

Particularités 4 x 4

- 5 Mécanismes et accessoires
- 7 Garnissage et sellerie

KC0L - KC0P - KC0S - KC0V

Pour les parties non traitées dans ce fascicule, se reporter au Manuel de Réparation 326

77 11 306 180 JUILLET 2001 Edition Française

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque". Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.



Sommaire

		Pages
5	Mécanismes et Accessoires	
55	PROTECTIONS EXTERIEURES	
A B C D	Bouclier avant Baguettes de protection latérales Elargisseurs d'ailes avant Bas de caisse	55-1 55-3 55-5 55-6
58	ACCESSOIRES INTERIEURS SUPERIEURS	
Α	Boîte de rangement	58-1
7	Garnissage et sellerie	
71	GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE	
Α	Garnitures latérales	71-1


PROTECTIONS EXTERIEURES Bouclier avant

NOTA : la dépose du bouclier reste identique au modèle de base, seul le déshabillage est différent.

DESHABILLAGE

Déposer :


- le bouclier,

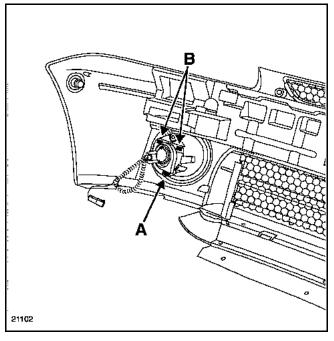

- la vis (A).


Dégager les clips (B), puis retirer l'antibrouillard.

Débrancher le connecteur.

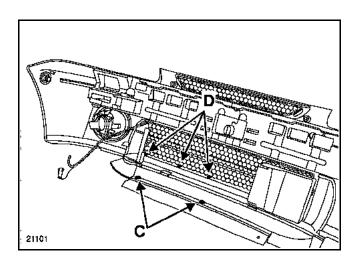


Déposer les rivets (C).

Dégager les clips (D), puis retirer l'enjoliveur de bouclier.

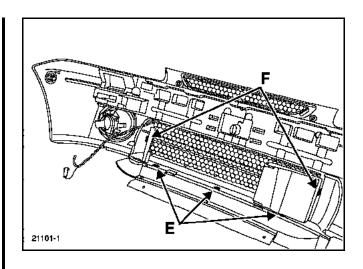


Déposer les rivets (E).

Dégager les clips (F), puis retirer le carter inférieur.

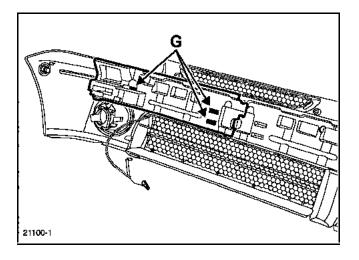

Dégager les clips (G), puis déposer l'absorbeur.


PROTECTIONS EXTERIEURES Bouclier avant

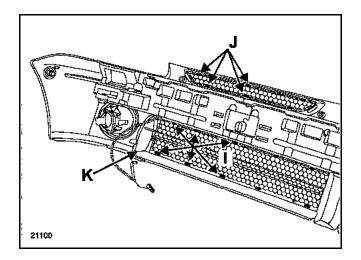


Dégager :

- les clips (I) et (J), puis déposer les grilles,
 le clips (K), puis déposer la trappe d'accès à l'anneau de remorquage.


PROTECTIONS EXTERIEURES Baguettes de protection latérales

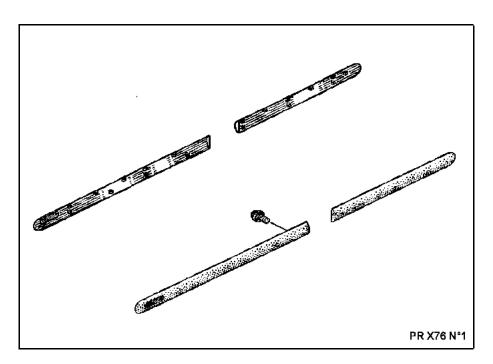

DEPOSE DE LA BAGUETTE DE PORTE AVANT

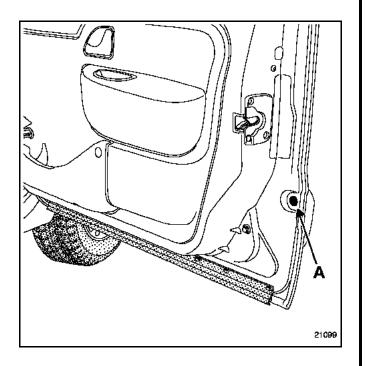


Déposer la vis (A).

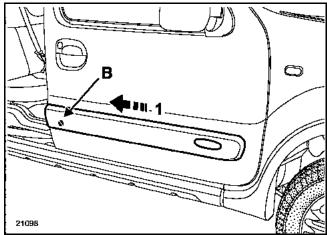

Dégager la baguette vers l'arrière du véhicule (1).


ATTENTION: les agrafes d'indexage (B) ne peuvent être déposées sans être détériorées, il sera nécessaire de les remplacer systématiquement lors d'une dépose de celles-ci (exemple : redressage d'un panneau).

PROTECTIONS EXTERIEURES Baguettes de protection latérales

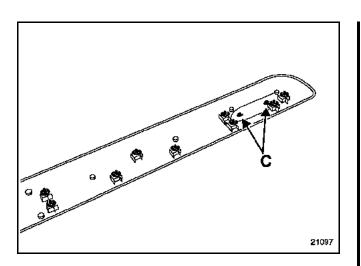


Dégager les deux clips (C), puis déposer le monogramme.

DEPOSE DE LA BAGUETTE DE PORTE ARRIERE

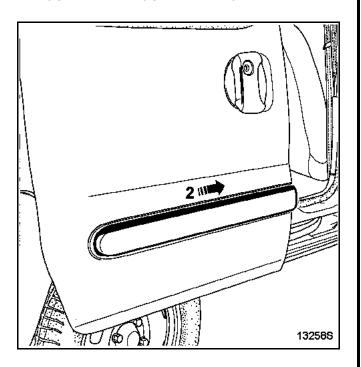


Dégager la baguette vers l'avant du véhicule (2).

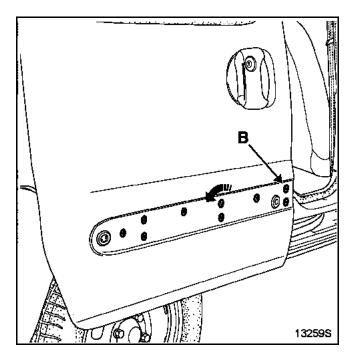

Déposer les agrafes comme indiquées ci-dessus.

PARTICULARITES DE LA REPOSE DES BAGUETTES DE PORTES AVANT ET ARRIERE

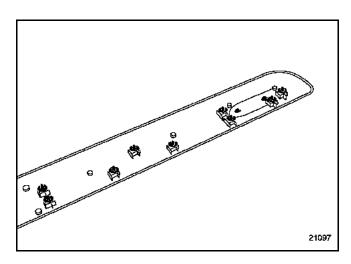


Positionner les agrafes sur la baguette, puis clipper celle-ci sur la porte.


NOTA : seules les agrafes d'indexage peuvent être laissées sur le panneau lors de la repose des baguettes.

PROTECTIONS EXTERIEURES Elargisseurs d'ailes avant

DEPOSE

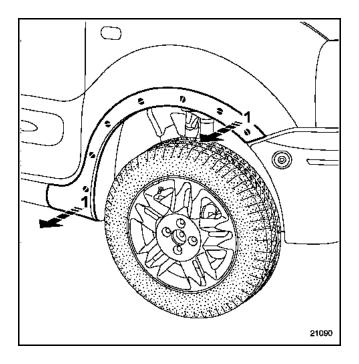

Déclipper l'élargisseur en partie supérieure (1).

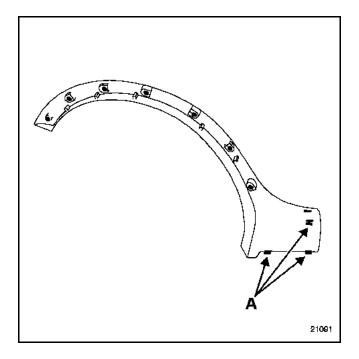


Dégager les trois clips (A), puis retirer l'élargisseur.

PROTECTIONS EXTERIEURES Bas de caisse


DEPOSE

Déposer l'élargisseur d'aile avant.

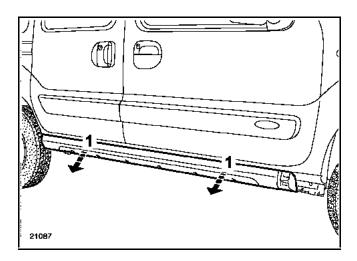


Déclipper :

- le bas de caisse en partie supérieure (1),

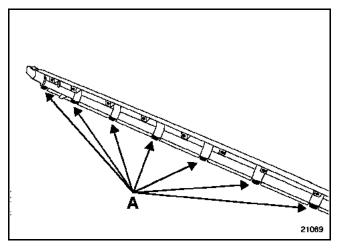


- le bas de caisse en partie inférieure (A).

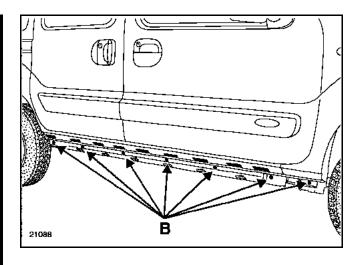

Déposer les écrous (B), puis dégager le support bas de caisse.


ACCESSOIRES INTERIEURS SUPERIEURS Boîtier de rangement

DEPOSE

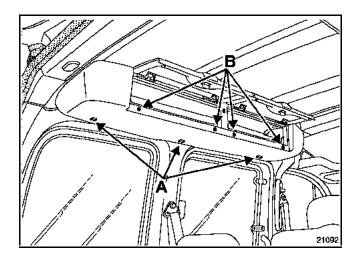


Déposer :

- les trois vis (A),
- les quatre clips (B),

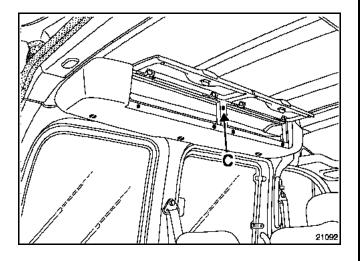


- la vis (C), puis dégager la garniture.

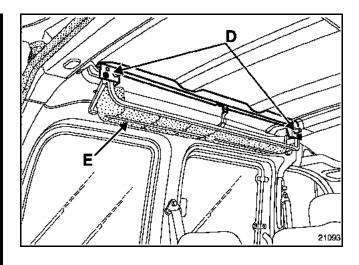

Déposer les deux vis (D).

Retirer le garnissage (E).

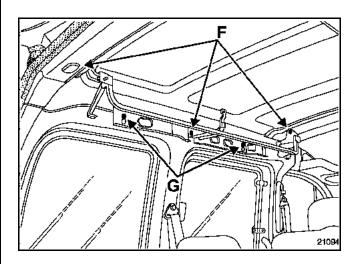

Déposer les trois vis (F).


Desserrer partiellement les deux vis (G), puis dégager le support de boîtier de rangement.

GARNISSAGE INTERIEUR DE CAISSE Garnitures latérales


DEPOSE

Déposer :

- la plage arrière,
- la roue de secours,
- le cric,

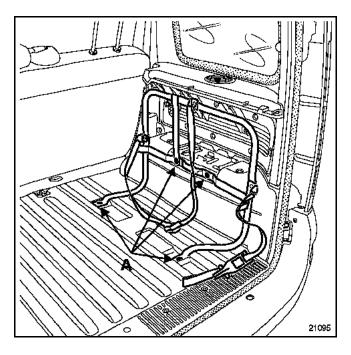

 les quatre fixations (A), puis dégager le support de roue de secours,

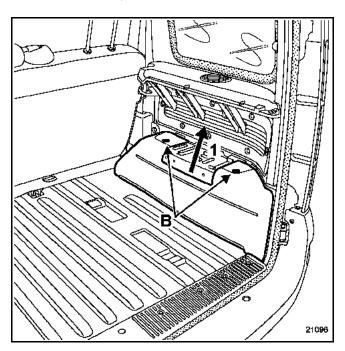

- les deux clips (B), puis dégager la garniture (1).